




外传感器使 明 书

XKC-KE200-PUB


.....	2
.....	2
.....	2
.....	2
.....	2
.....	6
.....	7
.....	8
.....	8
.....	9
.....	10

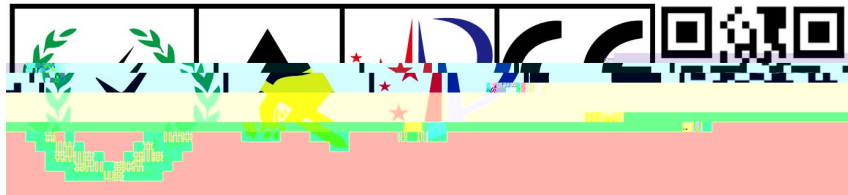


XKC-KE200-M 继电器输出原理及接线方法

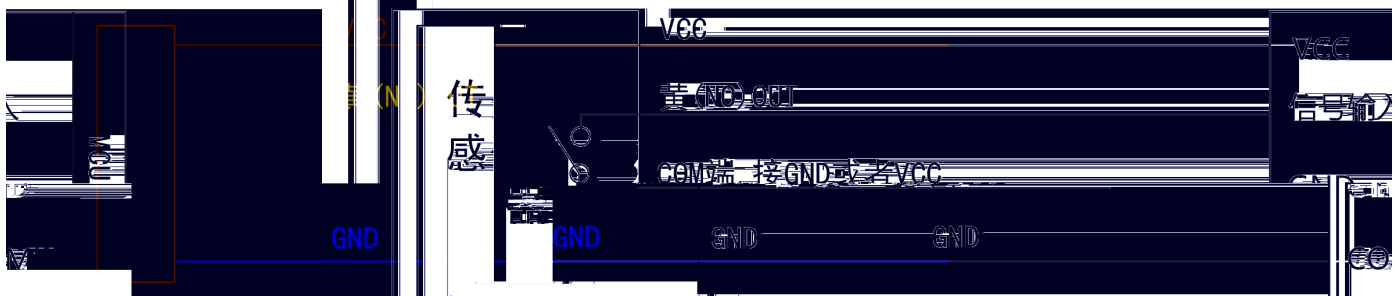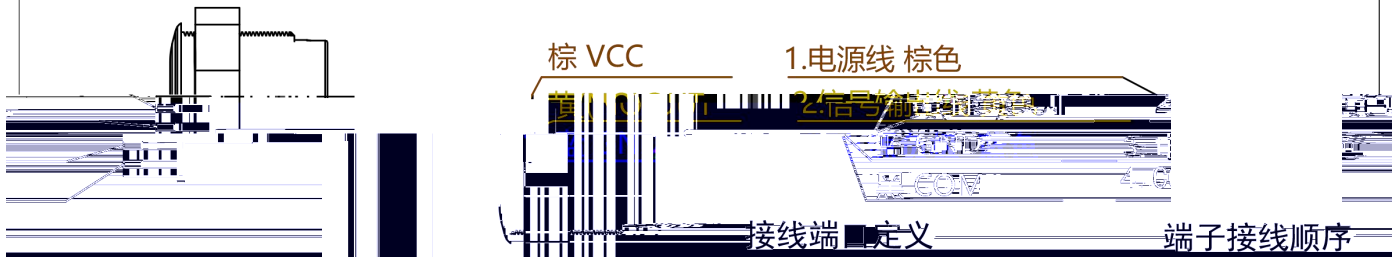


连接PLC或MCU接线方法:
NPN输入类型: COM端接GND
PNP输入类型: COM端接VCC

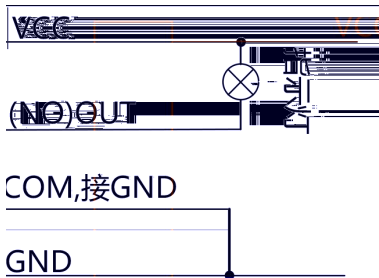

方法

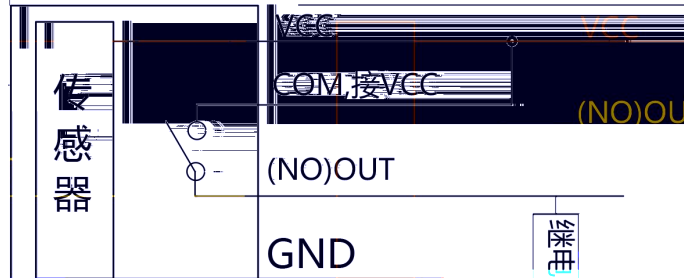

PNP信号输出:
连接继电器的接线方法

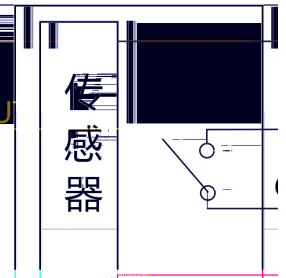


NPN信号输出:
连接指示灯的接线

YKC-K5200 MC继电器输出原理及接线方法




连接PLC或MCU的接线方法:

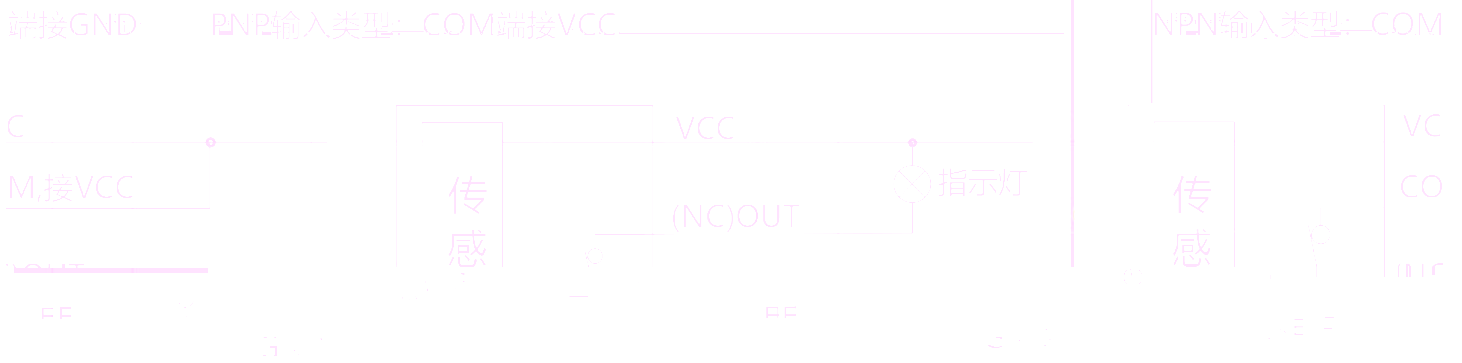

IPN信号NC输出:
连接指示灯的接线方法



PNP信号NC输出:
连接继电器的接线方法

XKC-KE200-NPN（开关量型）原理及接线方法

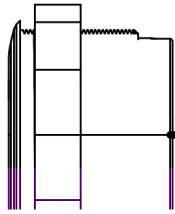

棕 VCC
黑 OUT
蓝 GND


- 1.电源线 棕色
- 2.信号输出 黑色
- 3.电源负极 蓝色


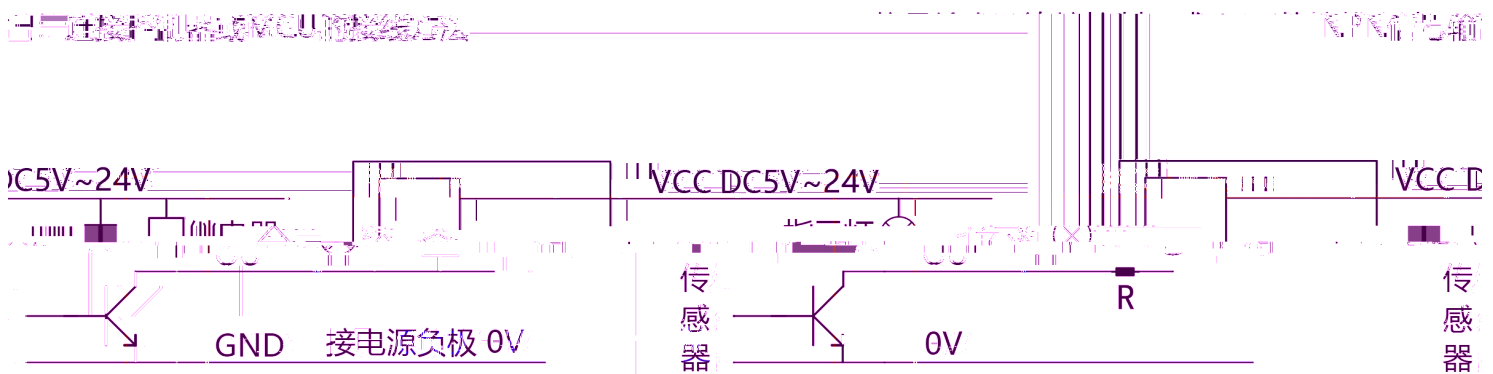
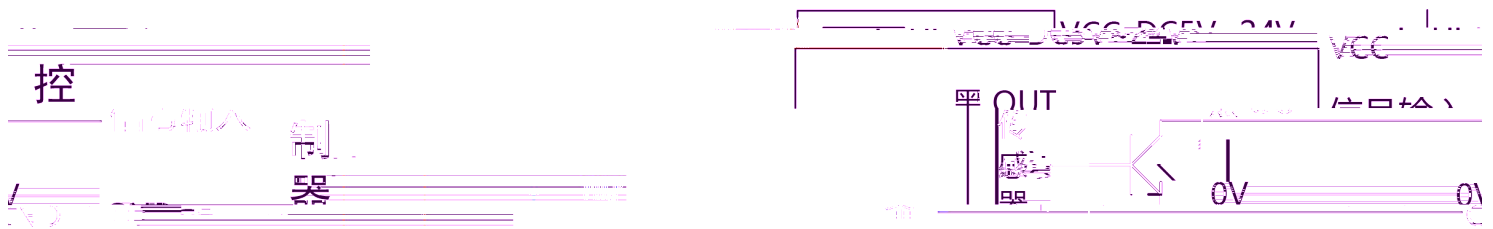





信号输出：
传感器的接线方法

NPN信号输出：
连接指示灯的接线方法

NPN信号
连接方法

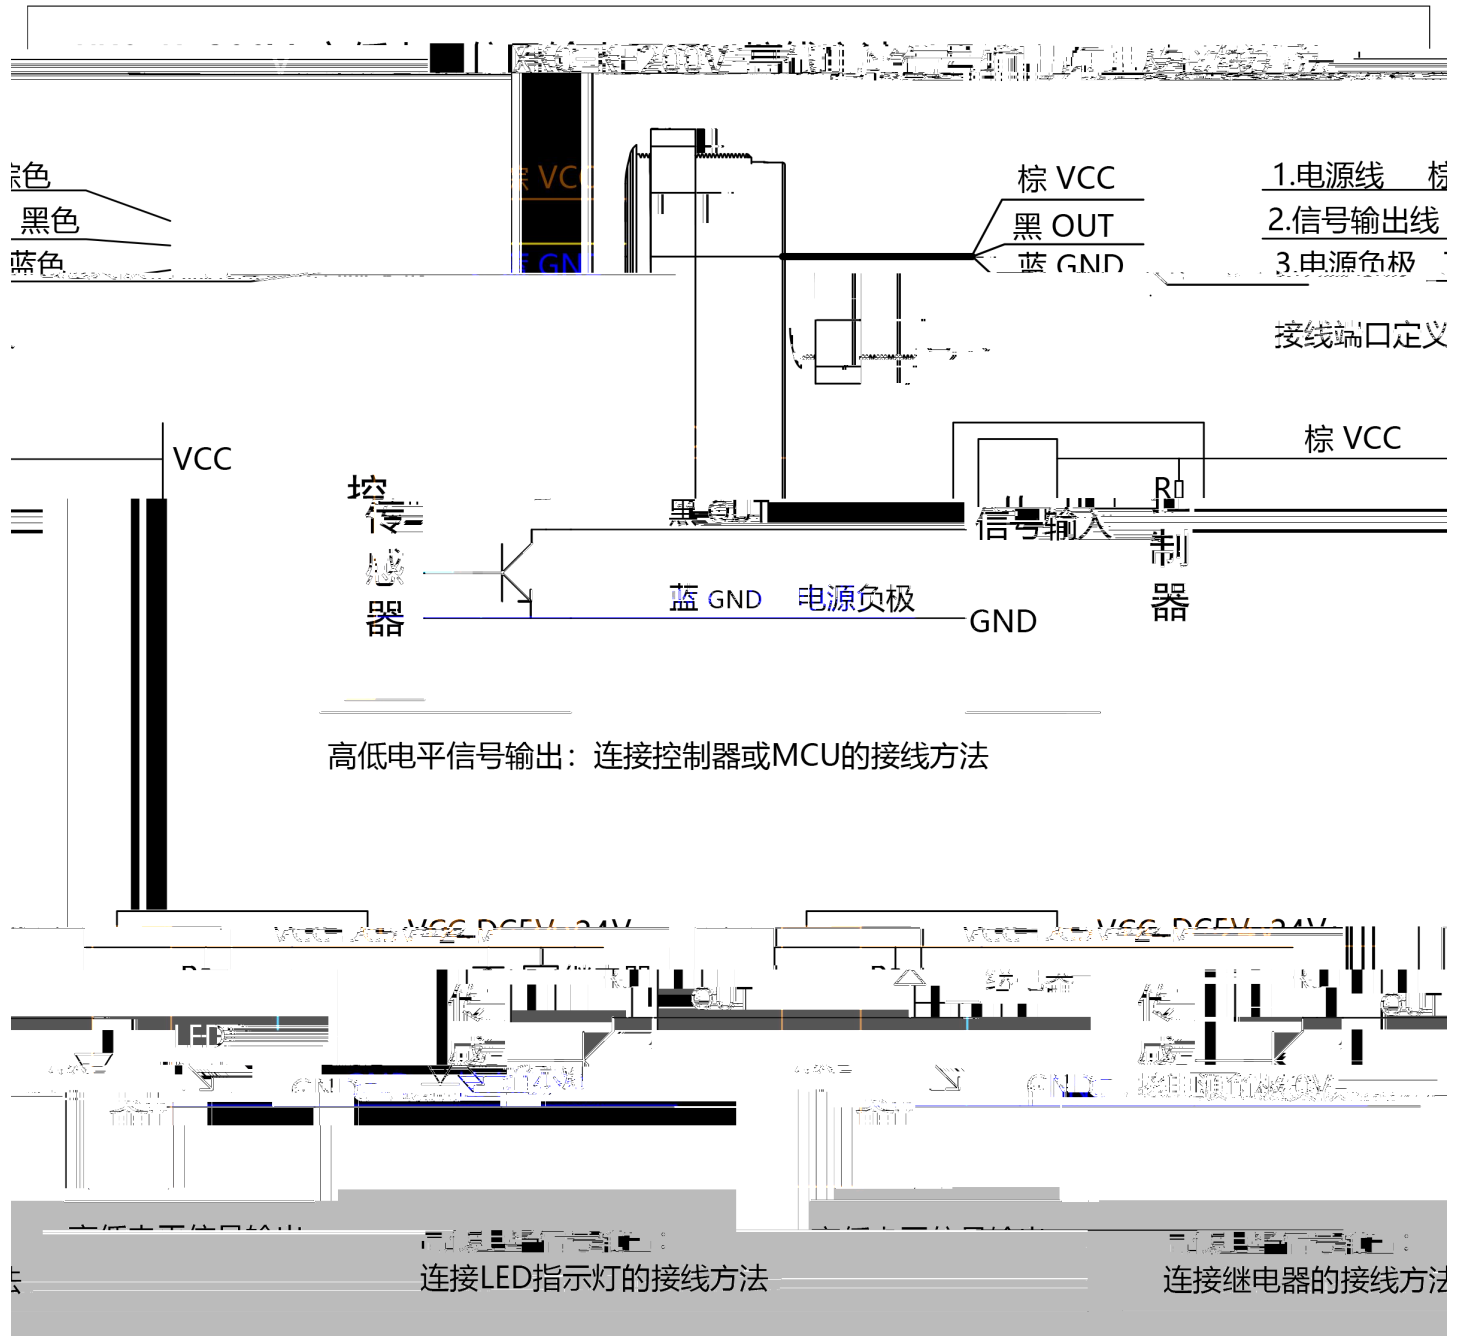

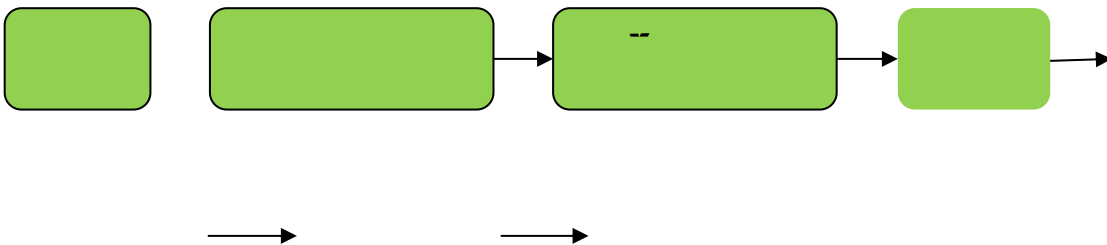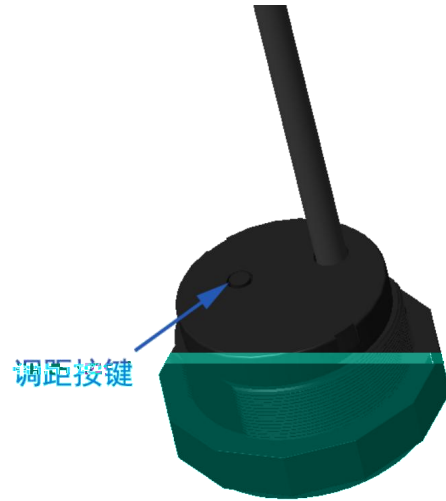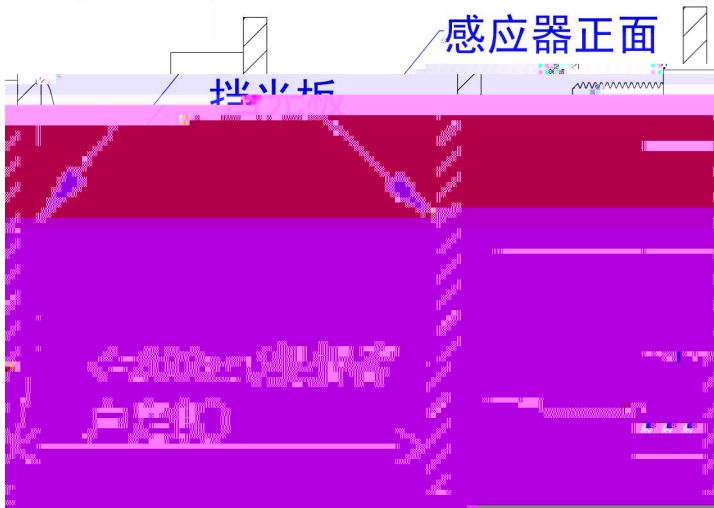

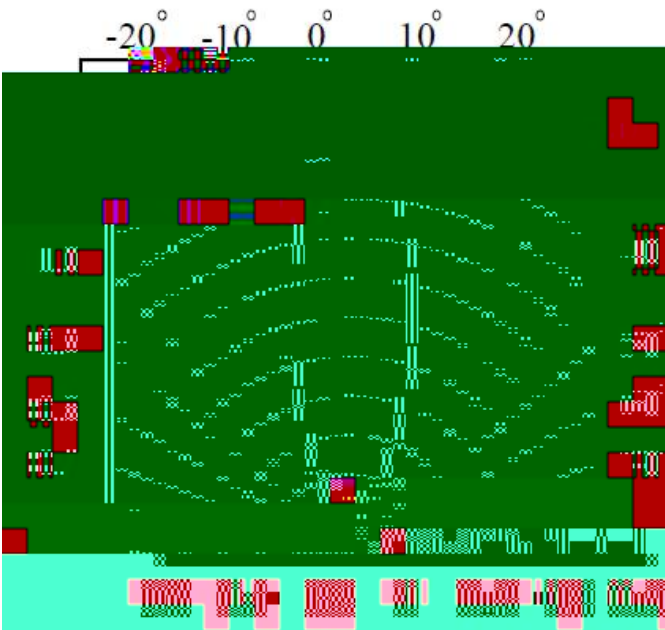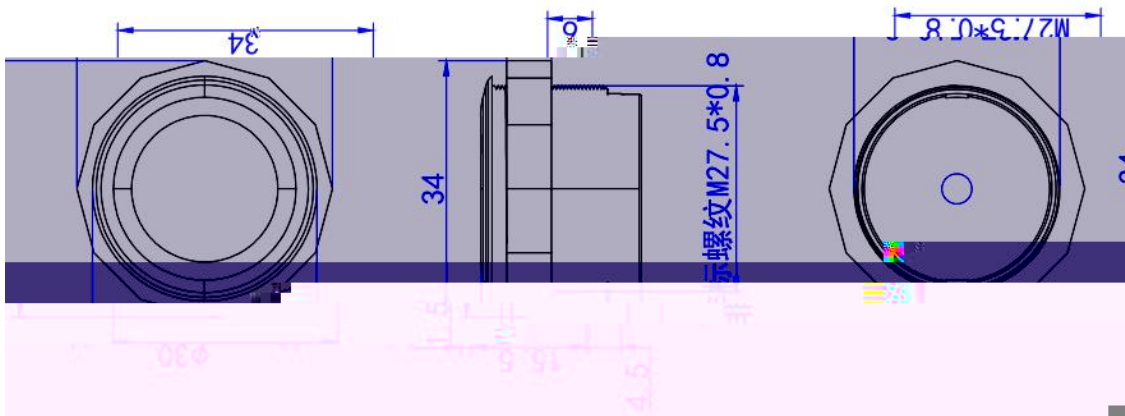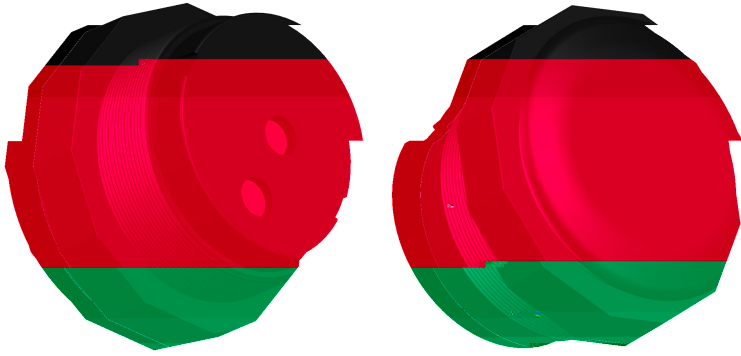



市星 创 技 公 司



市星 创 技 公 司
